小农快跑说明书

名称：小农快跑　　型号：YF-N85-18-A10

目录

一、产品功能介绍.....3
二、产品使用说明.....3
1.开机界面.....3
2.主界面.....4
三、常见问题.....6

尊敬的客户，欢迎您使用“小农快跑”，本产品是我公司针对中小型农户推出的新型产品，操作简便，实用性强。下面，将为您介绍小农快跑的功能与使用。

一、产品功能介绍

1. 本产品可以驱动 6 个设备，其中前两个控制点可以接三相或者两相，其他 4 个控制点只能接两相设备，三相最大功率 2.2KW，两相最大功率单路 15A（长期工作）。
2. 产品尺寸及其安装孔径：尺寸：400*550*250，安装孔间距 360*490
3. 接线图如下：

二、产品使用说明

1.开机界面

大概 1 分钟左右，进入主界面

2. 主界面

图 1

①指示右边为信号标识，左边为联网标识，如果是橙色，表示联网成功。

②传感器显示界面，如果接的传感器是温湿度，会在“主温度”“主湿度”显示，如果是接四合一，会在“温度 1”“湿度 1”“光照”“CO2”显示，如果接六合一，会显示“温度 2”“温度 3”和四合一的全部参数，本设备可以同时接一个温湿度和四合一或者六合一。

③设备开关，红色是关闭，绿色是开启，黄色是自动，长按会进入定时设置界面，可以设置开启、关闭时间，并且会在界面显示，如果是白色字样，就是启动状态，如果是红色，表示设备进入关闭倒计时。

④设备名称显示，备用设备可以在设置里更改名称，其他不行。

⑤手动/自动，如果在传感器设置界面（图 2），设置了自动控制设备，开启“自动”后就能根据传感器状态自动运行。

⑥设置，见（图 3）。

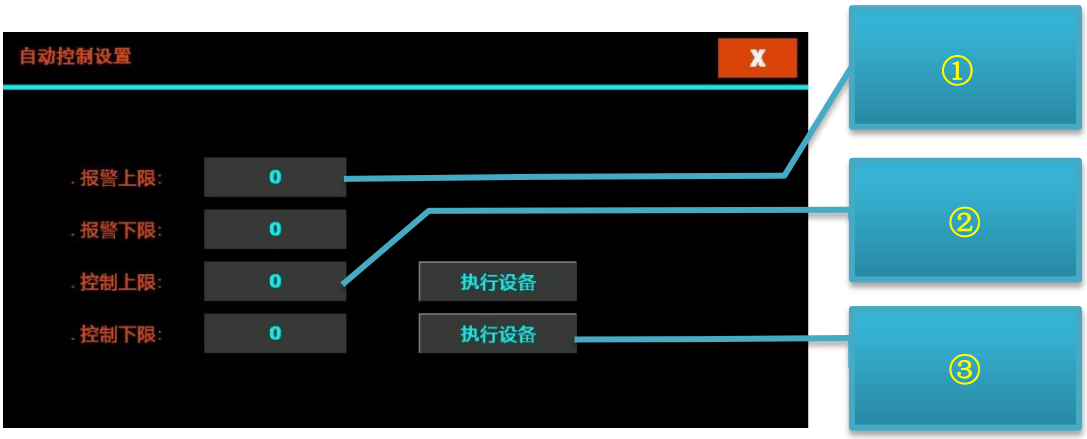

图 2

①报警上下限：设置后如果超出上下限，设备会以红色方式闪烁，并且在手机上会有报警提示。

②控制上下限：设置上限值后，如果传感器超出这个值，会启动相应的执行设备。如果到了上下限的中间值，执行设备就会关闭。

③执行设备：点击进入后可以选择相应的设备，到达上下限后会启动该设备。

图 3

①如果是第一次接传感器，点“传感设置”-“重新扫描”，系统可以识别出传感器并添加到主界面显示区。

②序列号：每一个设备都有自己独立的序列号，用户可以通过“农租宝”公众号下载“农租宝”APP，绑定设备，输入此序列号，绑定后就可以实现远程操作、监控等一系列功能，APP使用说明详情见农租宝公众号。**注：此序列号不能随意修改。**

③密码开启/修改：上电密码是“430”，长按可以修改密码，短按（单击）可以选择密码开启或者关闭。

④“备用设备更名”：选择备用设备名称，可以在主界面显示。

⑤休眠：开启后设备会在 3 分钟没有操作的情况下熄灭屏幕，再次触碰就会开启。

⑥恢复出厂：一键恢复到出厂默认的参数。

三、常见问题

问题描述	解决办法	备注
小农快跑设置完成继电器动作，但操作设备没反应。	1. 如果是三相设备，请确定三相正常供电。 2. 如果是两相设备，请确保短接端子已经短接 ABC。 3. 检查设备是否损坏。	
小农快跑连不上网	1. 确保附近移动信号正常。 2. 检查 IP 地址是否被修改	